



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition

2026 MANUAL DEL PROPIETARIO PARA EL SMARTPHONE DISPLAY AUDIO



Introducción

Gracias por adquirir un producto de Mitsubishi Motors.

Para utilizar plenamente la funcionalidad de este producto y garantizar un funcionamiento seguro y correcto, lea atentamente el "Manual del usuario" antes de usarlo. Después de leer el "Manual del usuario", asegúrese de que esté siempre disponible y consúltelo de nuevo si no comprende algún punto o en caso de que se presenten problemas.

Puede encontrar diferencias en el contenido de este manual del propietario para el smartphone display audio debido a la evolución técnica y las mejoras del software.
Por favor siga las funciones que encuentre en el display. Este manual es solo para la referencia operativa del usuario.

Contenidos

Información de seguridad	4
Precauciones	4
Para su seguridad	4
Antes del uso	6
Precauciones al utilizar este producto	6
Operaciones básicas	7
Botones de función	7
Operación de encendido	8
Configuración regional	8
Ajustar el volumen	9
Control gestual	10
Acceder al menú de ajustes	11
Apagar la pantalla	11
Descripciones de la pantalla principal	12
Pantalla de todas las fuentes	13
Descripciones de la pantalla de control de fuentes	15
Pantalla de lista	15
Modo simple	16
Conexión	17
Conexión con cable	17

Control por Bluetooth	18
Información para utilizar dispositivos Bluetooth®	18
Registrar un dispositivo Bluetooth	19
Configuración de la lista de dispositivos	20
Configuración de Bluetooth	20
Reproducir un dispositivo de audio Bluetooth	23
Función de manos libres	25
Configuración del teléfono	29
WebLink	30
Configuración para WebLink	30
Otros métodos de conexión	31
USB	33
Conexión a un dispositivo USB	33
Uso del USB	33
Operación de búsqueda de archivos	34
iPod / iPhone	36
Configuración para iPod / iPhone	36
Operaciones básicas del iPod / iPhone	36
Operación de búsqueda de archivos	37

Apple CarPlay	38
Configuración de Apple CarPlay	38
Procedimiento de inicio	38
Uso del Apple CarPlay	39
Establecer la posición del conductor	39
Android Auto	40
Configuración de Android Auto	40
Procedimiento de inicio	40
Uso del Android Auto	41
Radio	42
Procedimiento de inicio	42
Operaciones básicas	42
Procedimiento de memorización automática	43
Otros componentes externos	44
Uso de la cámara trasera	44
Ajustes	45
Acceder al menú de ajustes	45
Ajuste de pantalla	45
Ajustes de audio	46
Ajustes del ecualizador gráfico	46

Ajustes del fader / balance	47
Ajustes del efecto de sonido	47
Ajustes de control de zona	48
Ajustes del sistema	49
Ajustes de conectividad	50
Botones de control del volante	51
Anexo	53
Important Notice on Software	57
EULA	58
Resolución de problemas	60

Información de seguridad

Precauciones

IMPORTANTE

Lea este manual del usuario detenidamente antes de utilizar el producto para un uso correcto.

Por motivos de seguridad relacionados con este producto, se utilizan los siguientes símbolos en este manual para indicar información importante que debe tenerse en cuenta.



PELIGRO

Advertencia sobre cualquier peligro que puede provocar la muerte o lesiones graves si se ignora. Con el fin de reducir el riesgo de lesión, preste atención a la información.



PRECAUCIÓN

Advertencia sobre cualquier peligro que puede causar accidentes, daños personales o daños al vehículo.



AVISO

Describe aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se utiliza el producto para garantizar la seguridad.

Para su seguridad

▲ PELIGRO

- El conductor no debe mirar la pantalla ni utilizar el sistema mientras conduce porque podría distraerse o provocar accidentes.
- No empareje un dispositivo Bluetooth mientras conduce. Detenga el coche en un lugar seguro antes de proceder al emparejamiento.
- No intente instalar o desinstalar la unidad por su cuenta. Por motivos de seguridad, contacte con su distribuidor para que le asesore sobre la instalación o desinstalación de la unidad.
- No introduzca objetos extraños en el producto. Si hubiera objetos extraños en el producto, contacte con su distribuidor o el centro de servicio más cercano.
- Mantenga el volumen a un nivel adecuado que le permita estar atento a las condiciones de tráfico y de la carretera mientras conduce. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse exclusivamente en automóviles.

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilizar el sistema de audio durante un periodo prolongado cuando el motor del vehículo está apagado consumirá la batería.
- No desmonte, modifique ni repare el producto por su cuenta. Consulte con su distribuidor o con el centro de servicio más cercano.

📻 Acerca de la recepción de la radio FM

- Al escuchar radiodifusiones en FM en un vehículo en movimiento, las condiciones de recepción cambian constantemente debido a los edificios, el terreno, la distancia al transmisor y el ruido de otros vehículos.
- Los siguientes fenómenos de la recepción de FM son normales y no indican un problema con la radio en sí.




👉 AVISO

- Desvanecimiento y distorsión: el alcance de FM es de unos 40 km (25 millas), excepto en las emisoras de alta potencia. Si el vehículo se aleja del transmisor, la señal tiende a desvanecerse y / o desaparecer. Esto es habitual en las radiodifusiones en FM y puede acompañarse de distorsión. El desvanecimiento y la distorsión pueden minimizarse sintonizando una señal más potente.
- Efecto estático y fluctuaciones: cuando un edificio grande o similar bloquea la señal entre el transmisor y el vehículo, el sonido de la radiodifusión puede acompañarse de un efecto estático o fluctuaciones. También puede experimentar fluctuaciones al conducir por una carretera arbolada. El efecto estático y las fluctuaciones en el sonido pueden reducirse disminuyendo los agudos.
- Multivía: debido a que las señales de FM son reflectoras, las señales directas y reflejadas pueden llegar a la antena simultáneamente (fenómeno conocido como «multivía») y anularse mutuamente. Esto ocasiona que en determinadas situaciones pueda producirse una fluctuación momentánea o una pérdida de la recepción.
- Cambio de emisoras: cuando dos emisoras FM están situadas cerca una de otra en el espectro de frecuencias y la señal es interrumpida por un punto muerto electrónico causado por los efectos estático o multivía, la radio puede seleccionar automáticamente la señal más fuerte hasta que pueda volver a sintonizar la señal original. El cambio de emisoras también puede producirse cuando el vehículo se aleja de una emisora y se acerca a otra con una señal más potente.
- Los botones e iconos referentes a este dispositivo se indicarán en negrita; p. ej., ***Función de radio***, o ***Pantalla del sistema***.

Antes del uso

Precauciones al utilizar este producto

- Este dispositivo mecánico de precisión debe manipularse cuidadosamente.
- Evite utilizar el producto a temperaturas excesivamente altas o bajas, ya que podrían provocar un malfuncionamiento o fallos. El dispositivo no debe entrar en contacto con líquidos ni objetos metálicos, y los golpes fuertes pueden dañar el producto.

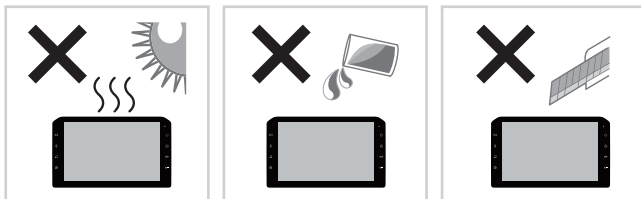

■ Limpieza de la unidad

- No utilice líquidos volátiles como alcohol o disolventes para limpiar la unidad, ya que podrían dañar la carcasa o borrar los elementos serigrafiados.
- Si utiliza un paño impregnado con productos químicos, siga las instrucciones detenidamente.

■ Limpieza de la pantalla


- Para limpiar la pantalla, utilice un paño suave y seco como un paño de silicio.
- Frotar la pantalla con un paño rugoso podría rayar la superficie.

■ Protección del monitor

- Para evitar daños en el monitor, no utilice el monitor con un bolígrafo o un objeto similar con punta afilada.
- La colocación de un film protector en la pantalla puede interferir con el uso del panel táctil.

Operaciones básicas

Botones de función

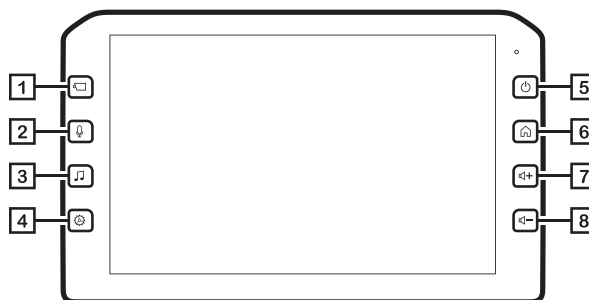

Número	Botón	Nombre	Función
1		Cámara	Pulse el botón para acceder a la pantalla de la cámara o para salir de la pantalla de la cámara.
2		Voz	- Presiona brevemente para activar Siri de Apple CarPlay o el reconocimiento de voz de Android Auto™ cuando esté conectado a Apple CarPlay y Android Auto. - Mantenga presionado para mostrar el cuadro de diálogo de espera de emparejamiento de Bluetooth cuando no haya ningún dispositivo Bluetooth conectado.
3		Audio	- Pulse el botón para acceder a la pantalla de AV o todas las fuentes. - Mantenga pulsado el botón para acceder al menú de ajustes de audio.
4		Ajustes	Pulse el botón para entrar y salir del modo de ajuste.
5		Encendido	- Pulsar para entrar en el Modo simple. - Presione prolongadamente para apagar el encendido del aparato y presione brevemente para regresar a la pantalla apagada.
6		Inicio	Pulse el botón para acceder a la pantalla de inicio.
7		Subir volumen	- Suba el volumen. - El volumen subirá hasta 25 si mantiene pulsado el botón.
8		Bajar volumen	Baje el volumen.


Operación de encendido

Cuando encienda el coche, la unidad se encenderá automáticamente.


- 1 Pulse el botón Start y encienda el coche.



- 2 Se mostrará la siguiente pantalla de inicio en la unidad.

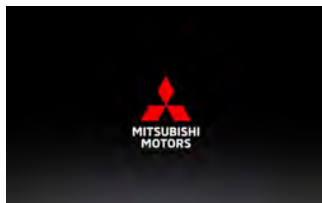

- 3 Lea los mensajes de precaución y toque [Aceptar] o [Idioma] para cambiar el idioma de la pantalla.

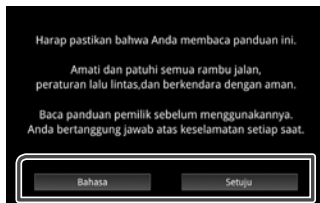


Configuración regional


- 1 Pulse  para acceder al menú de ajustes.




- 2 Toque [Sistema] para acceder al menú del sistema.



- 3 Toque [Regional] para acceder al menú de ajustes regionales.

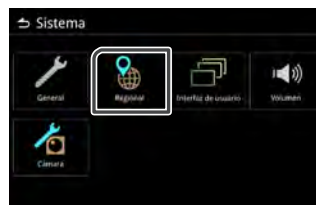

4 Establezca cada ajuste

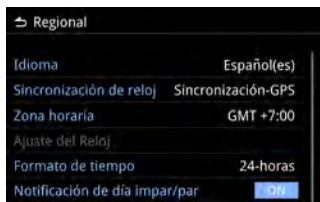

■ Idioma

Seleccione el idioma.

■ Sincronización de reloj

Puede seleccionar Sincronización-GPS o Manual.

■ Zona horaria

Si selecciona [Sincronización-GPS] en Sincronización de reloj, seleccione la zona horaria.

■ Ajuste del Reloj

Si selecciona [Manual] en Sincronización de reloj, ajuste la fecha y hora manualmente.

■ Formato de tiempo

Seleccione el formato de visualización de la hora.
(12-horas o 24-horas)

■ Notificación de día impar/par

Si el botón está ON, la pantalla mostrará la notificación de día impar/par cuando ACC esté encendido.
La notificación se mostrará solo una vez al día.
(Activado de forma predeterminada, solo se admite en Indonesia)

■ Ajustar la fecha y hora

Seleccione [Manual] en Sincronización de reloj en el menú Regional.

1 Seleccione [Ajuste del Reloj] en el menú Regional.

2 Toque los botones de flecha para ajustar la fecha y hora.




Ajustar el volumen

Suba o baje el volumen con los botones + y -.

Pulse + para subir el volumen, y press - para bajarlo (0-40).


Si mantiene pulsado + el volumen subirá hasta 25.

Para subir el volumen de 26 a 40, deberá aumentar el volumen gradualmente pulsando el botón cada vez.

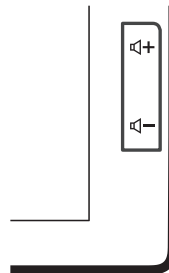


Control gestual


- Toque el botón de función correspondiente en la pantalla táctil.

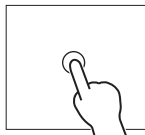


- Mantenga pulsado el botón de función correspondiente en la pantalla táctil.

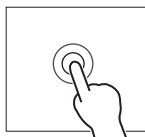


- Toque y deslice el dedo en la pantalla táctil en el sentido de la flecha.

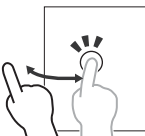


- Toque y arrastre el dedo en la pantalla táctil en el sentido de la flecha.

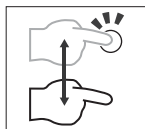


- Toque con dos dedos y deslícelos en la pantalla táctil en el sentido de la flecha para ir al contenido anterior o siguiente en las fuentes de audio y la radio. *1

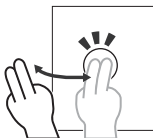

- Toque con dos dedos y deslícelos en la pantalla táctil en la dirección de la flecha para subir y bajar el volumen. *1

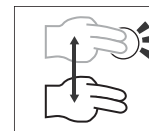

- Toque con cuatro dedos y deslícelos en la pantalla táctil en la dirección de la flecha para desactivar o activar el sonido. *1

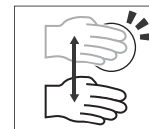

NOTA

*1 Los controles de gestos con dos y cuatro dedos no están disponibles para Android Auto.

Acceder al menú de ajustes

- 1 Pulse el botón  para acceder al menú de ajustes.
- 2 El menú mostrará los contenidos siguientes.



	• Acceda a los ajustes para Ajuste de pantalla.
	• Acceda a los ajustes de Audio.
	• Acceda a los ajustes del Sistema.
	• Acceda a los ajustes de Conectividad.
	• Muestra la lista de dispositivos.


NOTA

- En la **Pág. 20**, "Muestra la configuración de la lista de dispositivos".
- En la **Pág. 45**, "Acceder al menú de ajustes".

Apagar la pantalla

Cuando se apague la pantalla, estará en negro.

- 1 Mantenga pulsado el botón .



- 2 **Volver a la pantalla original.**

Presione brevemente cualquier botón y muestre la pantalla original.

Descripciones de la pantalla principal

La mayoría de las funciones se pueden realizar desde la pantalla de inicio.

1 Pulse el botón .



1 Muestra la fecha y hora.

Toque para cambiar Reloj analógico (Predeterminado) ⇒ Reloj digital ⇒ Calendario.



2 Muestra la información de la fuente actual.


Toque para acceder a la pantalla de control de la fuente actual.

3 Información de Brújula, Cabeceo, Balanceo y Altímetro.

Toque para cambiar Brújula (Predeterminado) ⇒ Cabeceo ⇒ Balanceo ⇒ Altímetro.



■ Durante la calibración:



La siguiente pantalla se mostrará durante la calibración del giroscopio.

■ Condición requerida para hacer la calibración inicial de Cabeceo / Balanceo:

- 1) Conducir en una carretera recta a una velocidad de aproximadamente 60 km/h.
- 2) Realizar varios giros en intersecciones.
- 3) Recibir señal GPS.

■  Restablecimiento horizontal

- Restablecer el giroscopio cuando la Inclinación o la Rotación sean incorrectas.
- Por favor, realice un restablecimiento cuando el vehículo esté estacionado en una superficie plana.
- Se requiere una calibración inicial para mostrar una lectura correcta de la Inclinación / Rotación.

NOTE

- La información del widget es solo para referencia.

4 Iconos de acceso directo de fuentes.

Pantalla de todas las fuentes

Puede visualizar los iconos de todas las fuentes de reproducción.

1 Pulse el botón .

2 Toque .



1 Muestra todas las fuentes disponibles.

2 Vuelva a la pantalla de inicio.

En la pantalla, puede seleccionar las siguientes fuentes y funciones.



- Reproduzca archivos en dispositivos USB.



- Reproduzca un iPod / iPhone.



- Apague la fuente de AV.



- Cambie a Apple CarPlay desde el iPhone conectado.



- Cambie a Android Auto desde el dispositivo Android conectado.



- Muestra la pantalla de manos libres.



- Cambie a WebLink desde el dispositivo iPhone / Android conectado.



- Reproduzca la radio.



- Reproduzca un reproductor de audio Bluetooth.


■ Seleccionar los iconos de acceso directo de fuentes en la pantalla principal.



- Los seis iconos, además del icono [Todas las Fuentes], se encuentran en la pantalla principal.
- Salvo los iconos [Apple CarPlay] y [Android Auto], puede cambiar los iconos que se muestran en esta área personalizando la pantalla de selección de todas las fuentes.

■ Desactivar la fuente de AV

- 1 Pulse el botón .
- 2 Toque .
- 3 Toque [AV Apagado].

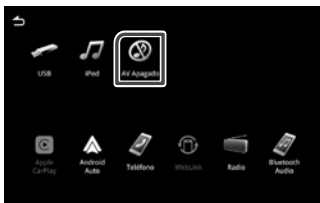

■ Personalizar los iconos de acceso directo de la pantalla principal.


Puede organizar los iconos de acceso directo en la pantalla principal.

- 1 Pulse el botón .
- 2 Toque .
- 3 Mantenga pulsado el icono de su elección y muévelo al área de personalización.



Descripciones de la pantalla de control de fuentes

Hay algunas funciones que se pueden realizar desde la mayoría de las pantallas.

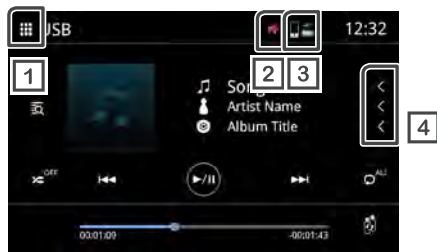

1 Todas las Fuentes

Muestra la pantalla Todas las Fuentes.

2 Silencio

Este icono se muestra cuando el sonido de la unidad está desactivado.

3 Estado del teléfono Bluetooth conectado

Estado de la señal y la batería del teléfono.

4 Desplazamiento de texto

Desplaza el texto mostrado.

Pantalla de lista

Hay algunos botones de función comunes en las pantallas de lista de la mayoría de las fuentes.



1 Volver

Vuelve a la pantalla anterior.

2 etc.

Botones con distintas funciones, que se describen a continuación.

- Suba un nivel en la jerarquía.
- Suba al nivel superior.
- Reproduzca todas las pistas de la carpeta que contiene la pista actual.
- Búsqueda alfabética.

3 Alternar entre archivos de música/vídeo

4 Mostrar la lista de tipo de selección

5 Desplazamiento de texto


Desplaza el texto mostrado.

NOTA

- En función del modo o fuente seleccionado, es posible que no se muestren algunos botones.

Modo simple

- 1 Pulse el botón .

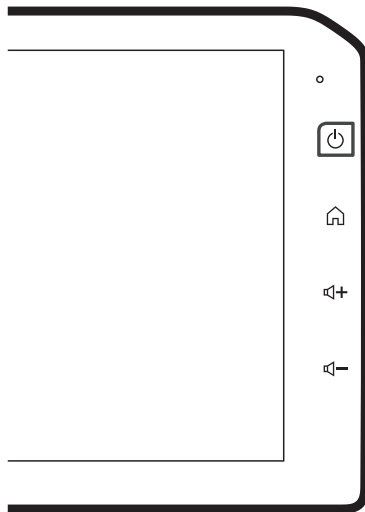

- 2 Acceda a la pantalla Modo simple.
- 3 Pulse el botón  para salir del Modo simple y volver a la pantalla anterior.




- 1 Muestra la fecha.
- 2 Muestra la información de la fuente actual.

Conexión


Conexión con cable

Esta unidad puede conectarse a dispositivos externos. Abra la cubierta frontal USB y conecte el dispositivo externo a través del accesorio siguiente.

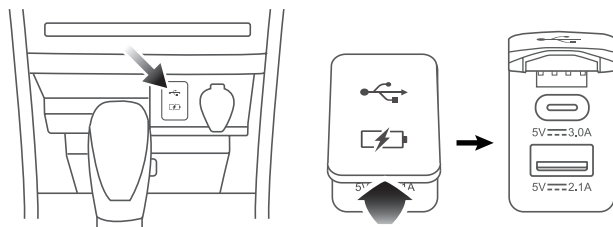

Conectar un dispositivo USB (consulte la Pág. 33)

Ambos conectores pueden utilizarse para dispositivos USB. Un conector es aplicable para USB Type-A y el otro es para conector USB Type-C®.

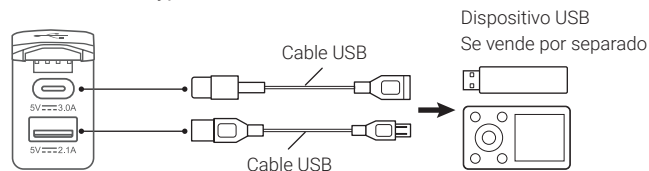


NOTA

- Por favor, inserte el dispositivo USB según el tipo de puerto USB. No fuerce el dispositivo USB en el puerto. Insertarlo en un ángulo o al revés puede dañar el puerto USB y causar un mal funcionamiento.

Conectar un iPod / iPhone (consulte la Pág. 36)

Para utilizar un iPod/iPhone, conecte el cable USB al conector superior (USB Type-C).

El conector inferior (USB Type-A) se utiliza solo para cargar.

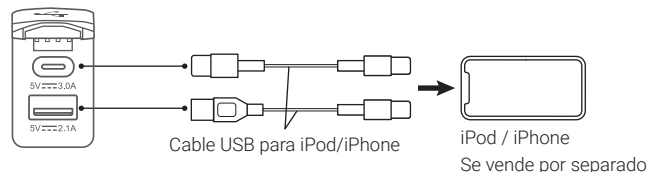


NOTA

- Dependiendo del conector del iPod/iPhone, utilice un cable Lightning-USB original de Apple o un cable USB-C con certificación USB-IF al cable USB USB-A. Si utiliza un cable no certificado, es posible que no funcione correctamente.

Conectar un smartphone Android (consulte la Pág. 40)

Para utilizar un smartphone Android, conecte el cable USB al conector superior (USB Type-C).

El conector inferior (USB Type-A) se utiliza solo para cargar.

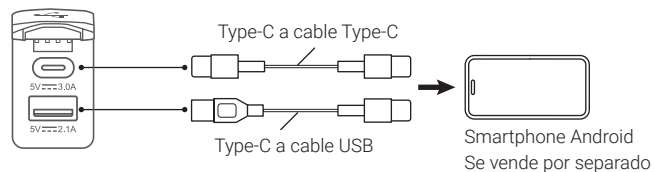

Control por Bluetooth

Información para utilizar dispositivos Bluetooth®

Bluetooth es una tecnología de radiocomunicación inalámbrica de corto alcance para dispositivos móviles, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos.

Los dispositivos Bluetooth pueden conectarse sin cables y comunicarse entre ellos.



⚠ PRECAUCIÓN

- Durante la conducción, no realice operaciones que requieran atención, como marcar números de teléfono, utilizar la agenda, etc. Cuando realice estas operaciones, detenga el coche en un lugar seguro.

NOTA

- Las condiciones de la conexión pueden variar en distintos entornos.
- El audio Bluetooth puede estar limitado por el formato de la aplicación del dispositivo móvil.
- Esta unidad puede no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Algunos dispositivos Bluetooth se desconectan cuando se apaga la unidad.

■ Perfiles de Bluetooth compatibles

Esta unidad cumple con las siguientes especificaciones de Bluetooth.

Versión

- Bluetooth Ver. 5.0

Perfiles (teléfono móvil)

- HFP (V1.8) (Perfil de manos libres)
- PBAP (V1.2.3) (Perfil de acceso a la agenda)

Perfiles (reproductor de audio)

- A2DP (V1.3.2) (Perfil de distribución de audio avanzado)
- AVRCP (V1.6.2) (Perfil de control remoto de audio / vídeo)

Perfiles (WebLink)

- A2DP (V1.3.2) (Perfil de distribución de audio avanzado)
- AVRCP (V1.6.2) (Perfil de control remoto de audio / vídeo)
- HID(V1.0) (Dispositivo de interfaz humana)
- SPP(V1.2) (Perfil de puerto serie)

Registrar un dispositivo Bluetooth


Antes de utilizar la función de Bluetooth, registre el reproductor de audio o teléfono móvil Bluetooth en la unidad.
Puede registrar hasta 10 dispositivos Bluetooth.

NOTA


- Se pueden registrar hasta 10 dispositivos Bluetooth. Cuando se registra el undécimo dispositivo Bluetooth, se eliminará automáticamente el dispositivo Bluetooth que no se haya utilizado durante más tiempo.
- Dispositivos que pueden utilizarse simultáneamente:
 - 2 dispositivos manos libres
 - 5 dispositivos de audio Bluetooth / 4 dispositivos de audio Bluetooth y 1 dispositivo WebLink

1 Pulse el botón .


2 Toque [Lista de dispositivos].



3 Toque el botón  en la pantalla de la lista de dispositivos.

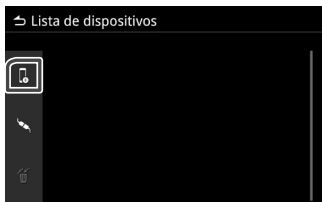

4 Busque el nombre de la unidad (MITSUBISHI MOTORS DA003) en su dispositivo móvil.

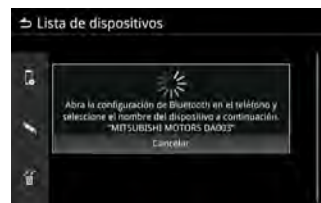


5 Confirme la solicitud tanto en la unidad como en el dispositivo móvil.

Compruebe y conecte su dispositivo Bluetooth.
Clave de paso 012345
Nombre del dispositivo



6 Las funciones se seleccionarán simultáneamente de forma predeterminada.


( Teléfono1 /  Bluetooth Audio/  WebLink)

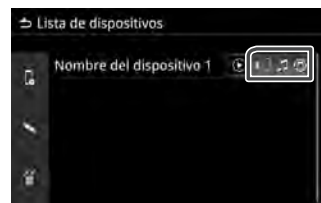

NOTA

- Si el teléfono móvil es compatible con PBAP, los datos de la agenda se descargan automáticamente. Display Audio identificará y seleccionará automáticamente **Teléfono1** o **Teléfono2**.

Configuración de la lista de dispositivos

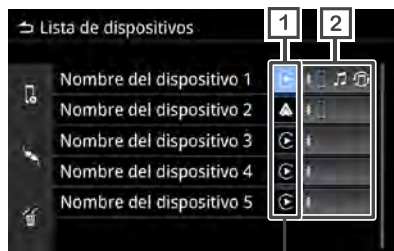

* El color de fondo diferirá según las diferentes imágenes de fondo elegidas.

1 Muestra los botones Apple CarPlay/Android Auto.

-   (Icono blanco/Fondo azul) :
El dispositivo está conectado y se utiliza.
-   (Icono blanco/Marco azul) :
El dispositivo está desconectado.


* Cuando el dispositivo esté conectado, se mostrará el botón Apple CarPlay/Android Auto según el sistema de telefonía móvil correspondiente.

2 Toque para mostrar el cuadro de diálogo de selección de perfil. (pág. 21)

Configuración de Bluetooth

1 Pulse el botón .

2 Toque [Conectividad].



3 Toque [Bluetooth].



4 Se mostrarán los ajustes siguientes.

■ Bluetooth

Establezca si quiere usar la función Bluetooth. El valor por defecto es ON.


■ Nombre del dispositivo

Cambie el nombre del dispositivo.


■ Conectar un dispositivo Bluetooth

1 Pulse el botón .

2 Toque [Lista de dispositivos].



3 Toque el dispositivo al que le gustaría conectarse.

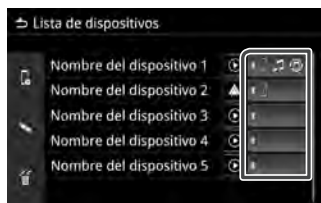

NOTA

- Un icono iluminado indica que la unidad utilizará ese dispositivo.

4 Establezca cada ajuste como se indica a continuación.



■ Teléfono1 / Teléfono2

Se pueden conectar dos dispositivos manos libres simultáneamente.

■ Audio Bluetooth

Active la casilla para utilizar el audio Bluetooth.


■ WebLink

Active la casilla para utilizar WebLink.


5 Toque [Cerrar].

Para eliminar un dispositivo Bluetooth registrado

1 Toque .

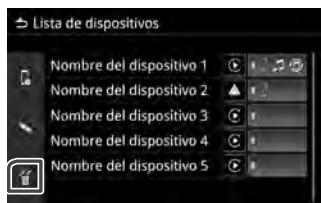


2 Toque el nombre del dispositivo para eliminarlo.

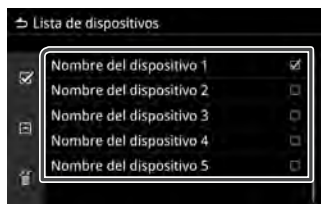

 Seleccione todos los dispositivos Bluetooth.

 Deseleccione todos los dispositivos Bluetooth seleccionados.


3 Toque  y se mostrará el mensaje de confirmación.

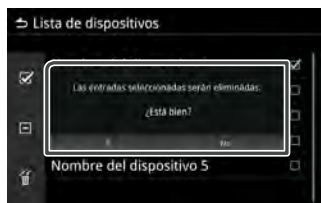

4 Toque [Sí].


Cambiar el nombre de un dispositivo

1 Toque Nombre del dispositivo.

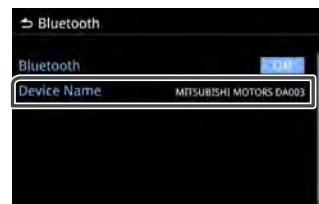

2 Toque  para borrar las letras.

3 Escriba el nombre del dispositivo.

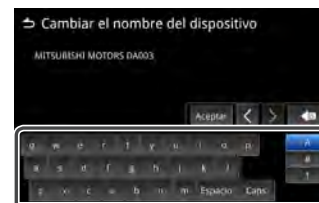

4 Toque [Aceptar].


Reproducir un dispositivo de audio Bluetooth

Toque el icono de audio Bluetooth en la pantalla de selección de la fuente.

NOTA

- Mientras se reproduce el audio Bluetooth, si conecta su teléfono Android/iPhone al puerto USB y activa Android Auto / Car-Play, se desconectará el audio Bluetooth.
- En ese caso, no podrá seleccionar el icono de audio Bluetooth en la pantalla Todas las Fuentes; p. ej., no podrá cambiar al audio Bluetooth.
- Para reproducir el audio Bluetooth, tendrá que desconectar el teléfono Android/iPhone del puerto USB.

Operaciones básicas de Bluetooth

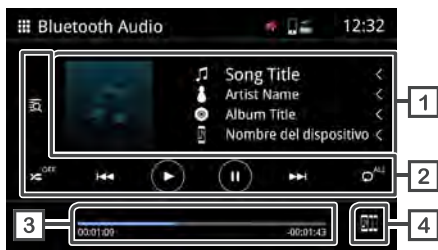

1 Pantalla de información de la pista

Muestra información sobre la pista actual, como el título de la canción, el nombre del artista, el título del álbum y el nombre del dispositivo conectado.

2 Botones de función

- Busque archivos.
- Reproducción aleatoria.
- Reproducción aleatoria desactivada.
- *El botón de reproducción aleatoria puede no mostrarse en función del dispositivo móvil.
- Vaya al contenido anterior / siguiente.
Mantenga pulsado este botón para avanzar o retroceder rápido. Esta operación también se puede realizar con los botones del volante.
- * Si el dispositivo móvil no admite esta función, no se puede realizar en la unidad.
- Reproducir.
- Pausar.
- Repetir todos los archivos.
- Repetir un archivo.
- Desactivar la repetición.
- * Los botones de repetición pueden no mostrarse en función del dispositivo móvil.

3 Tiempo de reproducción

Muestra la posición actual del archivo de reproducción.

4 Alternar entre dispositivos de audio Bluetooth.

Cambiar de dispositivo de audio Bluetooth

Se pueden conectar y utilizar hasta cinco dispositivos de audio Bluetooth.

1 Toque  y se mostrará la lista de los dispositivos registrados.

2 Toque el nombre del dispositivo al que le gustaría conectarse.

- Toque  a la izquierda del dispositivo conectado.

 (Icono blanco/Fondo azul) :
El dispositivo está conectado.

 (Icono blanco/Cuadro azul) :
El dispositivo está desconectado.

 (Icono gris/Cuadro gris) :
Sexto dispositivo y subsiguientes.

* Se pueden utilizar hasta cinco dispositivos simultáneamente.



* El color de fondo diferirá según las diferentes imágenes de fondo elegidas.

3 Toque .


- El dispositivo puede empezar a reproducir contenidos cuando el color cambia de blanco a azul.

 (Icono blanco/Fondo azul) :
El dispositivo está en modo de reproducción.

 (Icono blanco/Cuadro azul) :
El dispositivo está conectado.

 (Icono gris/Cuadro gris) :

El dispositivo está desconectado.

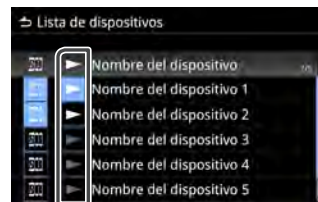

* El color de fondo diferirá según las diferentes imágenes de fondo elegidas.

4 Toque  para volver a las operaciones del audio Bluetooth.

NOTA

- Cuando el audio Bluetooth cambia a otro, se eliminarán los ajustes de audio de la conexión actual y se establecerán los ajustes de la nueva conexión.

Buscar archivos

1 Toque .

2 Toque el archivo o la carpeta seleccionados.



3 Toque el elemento seleccionado en la lista de contenidos e inicie la reproducción.

Función de manos libres

Para utilizar la función de teléfono, conecte el teléfono Bluetooth a la unidad.

Realizar una llamada de teléfono

- 1 Pulse el botón .
- 2 Toque .
- 3 Toque [Teléfono].

NOTA

- Si el teléfono móvil es compatible con PBAP, la unidad puede mostrar la agenda telefónica y el historial de llamadas una vez que el teléfono móvil se conecte a la unidad.
 - La agenda puede mostrar hasta 1000 entradas.
 - El historial de llamadas puede mostrar hasta 50 entradas.

4 Seleccione una operación.



1 Cambiar a otro teléfono móvil.

Puede alternar entre dos teléfonos móviles si conecta dos teléfonos móviles.

2 Historial

Puede llamar desde un número marcado, llamada recibida o llamada perdida.

3 Agenda

Llame desde la agenda descargada del teléfono.

4 Marcar

Llame marcando un número.

5 Configuración del teléfono

Se mostrará la pantalla Config. del teléfono. (Pág. 29)

NOTA


- La calidad del sonido y el rendimiento del manos libres Bluetooth dependerá del teléfono móvil y de las condiciones del operador.
- El estado de la batería y la recepción de la señal pueden ser distintos de los que se muestran en el teléfono móvil.

Utilizar el historial de llamadas

Llame desde un número marcado, llamada recibida o llamada perdida.

1 Toque .


2 Seleccione el número de teléfono en la lista.

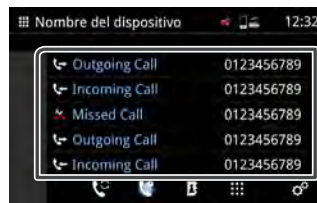

■ Utilizar la agenda

Puede utilizar la agenda para realizar una llamada. Antes de utilizarla, asegúrese de descargar los datos de la agenda.

- 1 Toque  para acceder a la pantalla de la agenda.

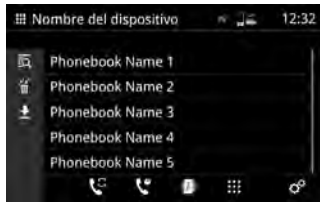


-  Búsqueda alfabética.

-  Quite la agenda.

-  Descargue la agenda a la unidad.

- 2 Toque  e inicie la descarga.

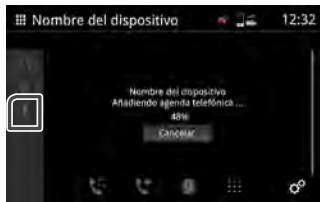

NOTA

- Se pueden descargar hasta 1000 entradas de la agenda. Si la agenda contiene más de 1000 entradas, las entradas restantes no se transferirán.
- Se pueden almacenar hasta 10 dispositivos Bluetooth en la unidad.
- Si conecta el teléfono móvil cuya agenda se ha descargado, se mostrarán los datos descargados previamente.

- 3 Después de descargar los datos de la agenda, puede empezar a utilizar el teléfono y realizar llamadas.


■ Llamar utilizando la agenda

- 1 Toque .


- 2 Toque .

- 3 Seleccione la inicial.


- No se pueden utilizar caracteres especiales para la búsqueda.
- Diferentes idiomas pueden utilizar el mismo entorno fonético para buscar por la primera palabra. Las palabras del medio no se pueden utilizar para la búsqueda.

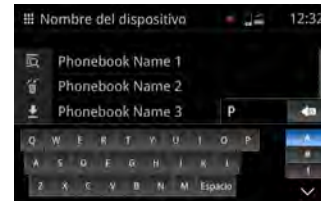

- 4 Seleccione el nombre en la lista.

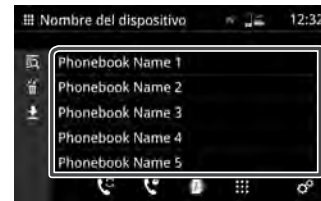

- 5 Seleccione el número de teléfono en la lista.

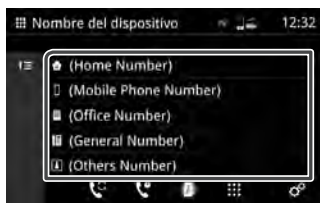

- Suba un nivel en la jerarquía.

■ Introducir números de teléfono para realizar una llamada

- 1 Toque .

- 2 Introduzca el número de teléfono con el teclado telefónico.*



*Únicamente se puede introducir un máximo de 30 números en el cuadro de texto. Si se supera esta cifra, se desactivará el teclado telefónico.

- 3 Toque .

■ Recibir una llamada entrante

- 1 Toque para responder a una llamada de teléfono o toque para rechazar la llamada entrante.



■ Finalizar una llamada

Mientras habla, toque para finalizar la llamada.

■ Operaciones durante una llamada



■ Subir o bajar el volumen.

Esta operación también se puede realizar con los botones del volante. Pulse los botones + y - o toque la pantalla con dos dedos y deslícelos hacia arriba para subir el volumen o hacia abajo para bajarlo.

■ Silencio

Toque para activar/desactivar la voz.

■ Alternar voz

Toque / para cambiar la voz del altavoz al teléfono móvil o del teléfono móvil al altavoz.

■ Teclado telefónico

Toque para visualizar el teclado telefónico.



■ Llamada en espera

Si está hablando y recibe una nueva llamada, puede responder a la nueva llamada recibida tocando .


La llamada en curso se pondrá en espera. Cada vez que toque , cambiará de llamada.

Toque para colgar la llamada entrante y seguir con la llamada en curso.

■ Eliminar la agenda

1 Toque .

2 Seleccione el nombre o utilice los iconos siguientes.

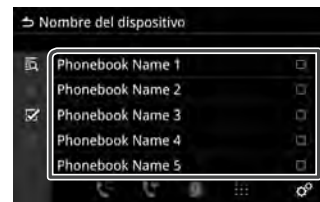

■ Seleccionar todo.

■ Deseleccionar los elementos seleccionados.

3 Toque y se mostrará el mensaje de confirmación.

4 Toque [Sí].

Configuración del teléfono

1 Pulse el botón .


2 Toque .

3 Toque [Teléfono].

4 Toque .



5 Se mostrarán los ajustes siguientes.

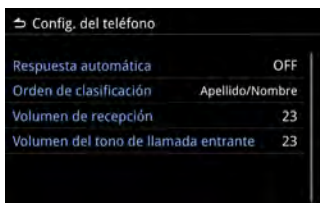

■ Respuesta automática

Establezca el tiempo que debe transcurrir para que se responda automáticamente a las llamadas entrantes.

OFF (predeterminado) : desactive la respuesta automática.

1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 segundos: establezca durante cuántos segundos sonará el teléfono antes de que se responda a la llamada.

■ Orden de clasificación

Establezca la forma en que se ordenarán los datos de la agenda.

Nombre / Apellido : ordene los datos por el nombre.

Apellido / Nombre (predeterminado): ordene los datos por el apellido.

■ Volumen de recepción

Ajuste el volumen de recepción (0-40).

El valor predeterminado es "23".

■ Volumen del tono de llamada entrante

Ajuste el volumen del tono de llamada mientras habla (0-40).

El valor predeterminado es "23".

WebLink

Puede conectar su teléfono inteligente a WebLink ya sea mediante cable o de forma inalámbrica. Puede usar WebLink para visualizar la pantalla del teléfono inteligente en la unidad y también utilizar otras aplicaciones compatibles dentro de WebLink.

Configuración para WebLink


- 1 Descargue 'WebLink Host' desde App Store (para iPhone) o Google Play (para teléfonos Android).



- 'WebLink Host' es una aplicación gratuita.
- WebLink puede no funcionar con ciertas versiones de iOS o Android.
- Por favor, verifica la compatibilidad en: <https://hellowebLink.com>

- 2 Pulse el botón .

- 3 Toque [Conectividad].



- 4 Toque [WebLink].



- 5 Cambie WebLink de [OFF] a [ON]




- 6 Empareje su teléfono inteligente con la unidad a través de Bluetooth.

- Consulte **Registrar un dispositivo Bluetooth (Pág. 19)** y **Configuración de Bluetooth (Pág. 20-21)**

- 7 Aparece la pantalla de WebLink. Conéctese a WebLink.

- Jika skrin tidak muncul, sila teruskan dengan dua langkah berikut.

- 8 Toque para mostrar el diálogo de selección de perfil en la pantalla de Lista de Dispositivos Bluetooth.

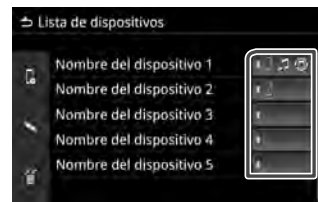

- 9 Marque la casilla de verificación de WebLink y toque [Cerrar].

- Si se ha marcado WebLink, regrese a la pantalla de inicio y toque [WebLink] para ingresar a la aplicación.



NOTA

- Es posible que el control táctil bidireccional no funcione con algunos teléfonos por la versión del sistema operativo del teléfono o especificaciones técnicas.
- Algunas aplicaciones de video o contenidos de video no se pueden mostrar en la pantalla de audio por la especificación de la aplicación o la política de derechos de autor.
- Si su teléfono inteligente se calienta, detenga el uso de WebLink y desconecte el cable USB.
- Sin conexión Bluetooth, algunas funciones, como el funcionamiento, no se pueden realizar.

Otros métodos de conexión

Conexión USB

- 1 Conecte su teléfono inteligente a la unidad mediante el cable USB.
- 2 Abra la aplicación WebLink en su teléfono inteligente.
- 3 Confirme la autorización.
- 4 Aparece la pantalla de WebLink. Conéctese a WebLink.

Conexión del teléfono inteligente (Solo para teléfonos Android)

- 1 Toque la aplicación WebLink en el teléfono inteligente.
- 2 Conexión a WebLink exitosa.
- 3 Confirme la autorización.
- 4 Aparece la pantalla de WebLink. Conéctese a WebLink.

Conexión inalámbrica



- 1 Pulse el botón .
- 2 Toque [WebLink].



- 3 Toque [Configuración inalámbrica].
- 4 Abra la aplicación WebLink en su teléfono inteligente.
- 5 Confirme la autorización.
- 6 Aparece la pantalla de WebLink. Conéctese a WebLink.

NOTA

- Puede consultar el tutorial "cómo hacerlo" en el sitio web de 'HelloWebLink' <https://helloweblink.com/> para Display Audio.
- Cuando utilice WebLink por primera vez, se mostrarán las condiciones de servicio de WebLink en el teléfono inteligente. Es necesario aceptarlas para utilizar esta función.
- Mientras visualiza WebLink, puede cambiar a otra fuente de audio desde "AV Source Select" (Selección de fuente AV) en la pantalla de configuración de WebLink.
- Cuando utilice la función WebLink con un iPhone, WebLink se desconectará cuando se efectúen las operaciones siguientes. Para reanudar WebLink, desconecte el cable USB y conéctelo de nuevo.
 - Recibir una llamada
 - Detener la función de grabación de pantalla del iPhone
 - Apagar la pantalla del iPhone
- Debido a una restricción en el smartphone, es posible que no haya audio en algunas aplicaciones.
- No se puede usar WebLink y la fuente iPod al mismo tiempo.
- No se puede usar WebLink y la fuente de audio Bluetooth al mismo tiempo.
- Cuando termine de utilizar la función WebLink, detenga la emisión en la función de grabación de pantalla en el iPhone. De lo contrario, es posible que las fuentes de Audio Bluetooth, iPhone y Apple CarPlay no funcionen correctamente.
- Para los usuarios de iPhone, por las limitaciones del sistema iOS, solo una aplicación se puede abrir a la vez. Cuando utilice cualquier aplicación de navegación, no utilice otras aplicaciones, ya que esto interferirá con WebLink operaciones.
Por ejemplo, si usa Waze junto con Spotify, Display Audio deja de mostrar la pantalla de navegación de Waze y solo viene el sonido de Spotify desde el audio de automóvil.
- Si pone su iPhone en suspensión manualmente, la conexión se perderá. Se recomienda que configure el bloqueo automático de su iPhone en "Nunca". (Configuración -> Pantalla y brillo -> Bloqueo automático)
- El teléfono Android tiene diferentes niveles de restricciones de operación de conducción dependiendo de la aplicación.
- Al usar 'WebLink Host', el contenido y las funciones disponibles estarán limitados mientras conduce.

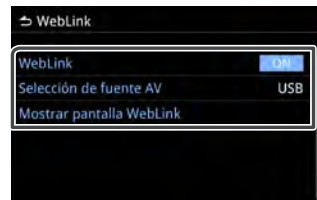■ Configuración de WebLink**1** Pulse el botón .**2** Toque [Conectividad].**3** Toque [WebLink].**4** Se mostrarán los ajustes siguientes.**■ Selección de fuente AV**

Cuando utilice WebLink, podrá seleccionar la fuente multimedia que desea reproducir en segundo plano.
AV Apagado / WebLink / Radio / USB

**■ Mostrar pantalla WebLink**

Cuando pulse la opción, la pantalla mostrará WebLink.

USB

Conexión a un dispositivo USB

- 1 Conecte el dispositivo USB al puerto USB (Pág. 17).
- 2 Pulse el botón .
- 3 Toque .
- 4 Toque [USB].
 - Perfil USB admitido FAT16, FAT32.

Uso del USB

- 1 Pulse el botón .
- 2 Toque .
- 3 Toque [USB].

Archivo de música



Archivo de vídeo



1 Pantalla de información de la pista

Muestra la información de la pista actual, como el nombre de canción, artista, álbum, archivo y carpeta.*

* Solo se muestra el nombre de archivo y carpeta si no hay más información.

2 Botones de función

-  Busque pistas/archivos.
-  Reproducción aleatoria.
-  Reproducción aleatoria desactivada.
-  Vaya al contenido anterior / siguiente.

Mantenga pulsado este botón para avanzar o retroceder rápido.

Esta operación también se puede realizar con los botones del volante.

-  Reproducir o pausar.
-  Repetir todos los archivos.
-  Repetir un archivo.
-  Repetir los archivos en la carpeta.

3 Tiempo de reproducción

Muestra la posición de reproducción actual. Puede arrastrar el círculo hacia la izquierda o derecha.


-  : Reproducción
-  : Pausa

4 Alternar entre dispositivos USB

Si conecta dos dispositivos USB, puede tocar este botón para alternar entre USB 1 y USB 2.

5 Ocultar (solo archivos de vídeo)

Oculto toda la información de la pantalla.

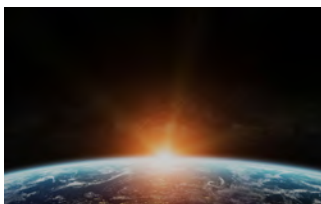

NOTA

- Toque el botón para mostrar la pantalla de control.

Operación de búsqueda de archivos

Puede buscar archivos de música o vídeo del siguiente modo.

1 Toque  .

2 Toque  para seleccionar un tipo de lista.



3 Toque el elemento seleccionado en la lista de contenidos.

NOTA

- Para moverse por la pantalla de la lista, consulte Pantalla de *lista en la (Pág. 15)*.

Búsqueda por carpeta

Puede buscar un archivo según la jerarquía.

- 1 Toque Lista de carpetas.
- 2 Toque la carpeta que quiera seleccionar.



-  Carpeta de archivos.
-  Carpeta de música.
-  Carpeta de vídeos.


NOTA

- El siguiente archivo se reproducirá automáticamente, independientemente de los archivos de música o vídeo en la lista de carpetas.
- La jerarquía del resultado de ordenación es carpeta > archivos.

Búsqueda por categoría

Puede buscar archivos por categoría.

- 1 Toque Lista de categoría.
- 2 Seleccione la categoría que quiera buscar.

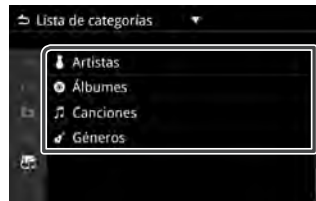

-  Alternar entre archivos de música/vídeo.

- 3 Toque para seleccionar el elemento deseado en la lista.
Repita este paso hasta que encuentre el archivo deseado.


NOTA

- Se muestra la lista correspondiente a su selección.

iPod / iPhone

Configuración para iPod / iPhone

Conecte su iPod/iPhone con el cable USB que coincida con el conector al puerto USB Type-C.

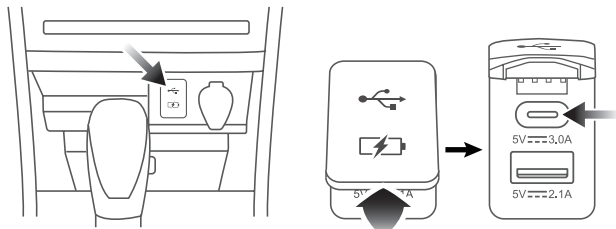

Conectar un iPod / iPhone

- 1 Conecte el iPod / iPhone al puerto USB Type-C.
- 2 Pulse el botón .
- 3 Toque .
- 4 Toque [iPod].

⚠ PELIGRO

- Asegúrese de que el iPod/iPhone esté bien sujeto cuando conduzca. No deje que el iPod/iPhone caiga al suelo, ya que podría quedar atrapado debajo del pedal del freno o acelerador.

Operaciones básicas del iPod / iPhone



1 Pantalla de información de la pista

Muestra la información de la pista actual, como el nombre de canción, artista y álbum.

2 Botones de función

-  Busque pistas/archivos.
-  Reproducción aleatoria.
-  Reproducción aleatoria desactivada.
-  Vaya al contenido anterior / siguiente.

Mantenga pulsado el botón para avanzar o retroceder rápido.* Esta operación también se puede realizar con los botones del volante.

* Si el dispositivo móvil no admite esta función, no se puede realizar en la unidad.

-  Reproducir o pausar.
-  Repetir todos los archivos.
-  Repetir un archivo.

-  Desactivar la repetición.
-  Desactivar la repetición.

3 Tiempo de reproducción

Muestra la posición de reproducción actual. Puede arrastrar el círculo hacia la izquierda o derecha.

-  : Reproducción
-  : Pausa

Operación de búsqueda de archivos

Puede buscar archivos de música o vídeo del siguiente modo.

1 Toque  .

2 Toque la categoría deseada.



Apple CarPlay

Configuración de Apple CarPlay

Apple CarPlay se puede utilizar en un iPhone compatible conectado a la unidad mediante un cable USB certificado y de forma inalámbrica.

Apple CarPlay puede no estar disponibles en algunos países o regiones.

Para obtener más información acerca de Apple CarPlay, visite el sitio web oficial:

<https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay>

<https://www.apple.com/ios/carplay/>

NOTA

- Estos modelos no son compatibles.
 - iPhone 8 o anterior
 - iPhone SE (1ª generación)
- Los proveedores de la aplicación son responsables del contenido y la funcionalidad de Apple CarPlay.
- Los proveedores de la aplicación determinan la limitación de utilizar Apple CarPlay durante la conducción.

Procedimiento de inicio

Conexión USB

- 1 Conecte el dispositivo móvil compatible con Apple CarPlay a la unidad con el cable USB. (Pág. 17)
- 2 Toque [Apple CarPlay].
- 3 Se muestra la pantalla de Apple CarPlay.

Conexión inalámbrica

- 1 Conecte y empareje el dispositivo móvil con la unidad mediante Bluetooth.
Conexión Bluetooth, consulte la pág. 19.
- 2 Toque [Apple CarPlay].
- 3 Se muestra la pantalla de Apple CarPlay.

Uso del Apple CarPlay



- Los elementos mostrados y el idioma utilizado en la pantalla difieren entre los dispositivos conectados.

1 Toque para acceder al menú de Apple CarPlay.

Si mantiene pulsado el botón, se iniciará la función de reconocimiento de voz. Esta función también se puede iniciar tocando .

2 Toque para ver la pantalla principal.

NOTA


- Mitsubishi Motors no se hace responsable de los datos que puedan perderse en un iPhone durante el uso de esta función. Realice una copia de seguridad de su iPhone regularmente.
- No exponga el iPhone a la luz solar directa durante un tiempo prolongado. De lo contrario, el iPhone podría dejar de funcionar correctamente debido a la alta temperatura.

Establecer la posición del conductor

Con el fin de garantizar una usabilidad óptima de Apple CarPlay, establezca la posición del conductor correctamente de acuerdo con el vehículo.

1 Pulse el botón para acceder al menú emergente.

2 Toque [Sistema].



3 Toque [Interfaz de usuario].

4 Toque [Posición de conducción].

5 Toque la opción que desee establecer.*

- Izquierda : seleccione esta opción para vehículos con el volante a la izquierda.
- Derecho (por defecto) : seleccione esta opción para vehículos con el volante a la derecha.

* El ajuste se aplicará la próxima vez que se conecte un dispositivo compatible con Apple CarPlay a la unidad.

Android Auto

Configuración de Android Auto

Android Auto solo puede funcionar en un teléfono móvil Android compatible que esté conectado a la unidad mediante un cable USB certificado o de forma inalámbrica.

Android Auto puede no estar disponible en algunos países o regiones.

Para obtener más información acerca de Android Auto, visite el sitio web oficial:

<https://support.google.com/androidauto>

Compatibilidad con Android Auto

Conexión USB

Un teléfono Android con Android 8.0 (Oreo) o superior y un plan de datos activo.

Un cable USB de alta calidad.

Importante: la aplicación Android Auto está incluida en los teléfonos con Android 10 o superior. No es necesario que la descargue.

Conexión inalámbrica

Un teléfono Android compatible con un plan de datos activo y 5 GHz Wi-Fi. La proyección inalámbrica es compatible con estas versiones de Android:

Cualquier teléfono con Android 11.0

Un teléfono Google o Samsung con Android 10.0

Un Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ o Note 8, con Android 9.0

Consejos:

Para saber si su teléfono es compatible con Wi-Fi de 5 GHz, póngase en contacto con el fabricante. En la UE, para utilizar Wi-Fi

de 5 GHz en el coche, el teléfono inteligente debe cumplir requisitos normativos adicionales. En los teléfonos inteligentes de Google, el Pixel 3 y los modelos más recientes cumplen este requisito. Importante: la aplicación Android Auto está incluida en los teléfonos con Android 10 o superior. No es necesario que la descargue.

Procedimiento de inicio


Conexión USB

- 1 Conecte y empareje el dispositivo móvil con la unidad por Bluetooth.**
- 2 Conecte el dispositivo móvil compatible con Android Auto a la unidad con el cable USB.**
- 3 Toque [Android Auto].**
- 4 Se muestra la pantalla de Android Auto.**

Conexión inalámbrica

- 1 Conecte y empareje el dispositivo móvil con la unidad mediante Bluetooth. Conexión Bluetooth, consulte la pág.17.**
- 2 Toque [Android Auto].**
- 3 Se muestra la pantalla de Android Auto.**

Uso del Android Auto

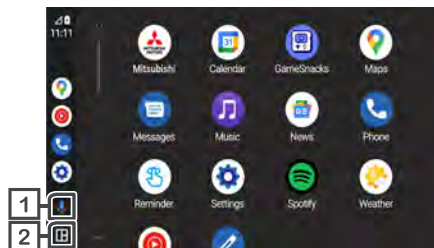

- Si la función está configurada, Android Auto se iniciará automáticamente cuando el dispositivo móvil compatible se conecte a la unidad.
- Los elementos mostrados y el idioma utilizado en la pantalla difieren entre los dispositivos conectados.

1 Toque la tecla para iniciar la función de reconocimiento de voz.

Esta función también se puede iniciar tocando .

2 Toque la botón para ver más con la funcionalidad de pantalla dividida.

Touch  para volver al menú de la aplicación.

NOTA

- Mitsubishi Motors no se hace responsable de los datos que puedan perderse en un dispositivo móvil durante el uso de esta función. Realice una copia de seguridad de su dispositivo móvil regularmente.
- No exponga el dispositivo móvil a la luz solar directa durante un tiempo prolongado. De lo contrario, el dispositivo móvil podría dejar de funcionar correctamente debido a la alta temperatura.
- Si no utiliza la función Android Auto, apague Android Auto en la configuración operando su teléfono Android.

Radio

Procedimiento de inicio

- 1 Pulse el botón .
- 2 Toque .
- 3 Toque [Radio].

Operaciones básicas

Se puede recibir y reproducir radio FM / AM.

RDS/RBDS

RDS/RBDS permite a las emisoras de radio FM enviar información adicional junto a la señal de programa regular. La radio y los sintonizadores con función RDS/RBDS pueden recibir y reproducir información RDS/RBDS, como el nombre de emisora, servicio de programa actual o tipo de programa.

NOTA

- No todas las emisoras de radio FM ofrecen el servicio RDS/RBDS ni proporcionan el mismo tipo de servicio.



1 TI *₁

Información de tráfico (On / Off).

2 Pantalla de información *₁

Muestra información de la emisora actual.

-  Cambiar a la información de la página siguiente.

3 Botones de función

-  Búsqueda PTY (consulte la **Pág. 43**). *₁
-  Permite cambiar a la frecuencia anterior/siguiente manualmente.
Mantenga pulsado este botón para sintonizar automáticamente una emisora con una buena recepción.
En la pantalla principal, se puede seleccionar la emisora predefinida registrada.
-  Permite alternar entre las distintas bandas (FM1 / FM2 / AM).
-  Ajuste de radio.
- Búsqueda automática de TP: cuando la pantalla no está en el modo de radio, la unidad busca automáticamente una emisora con información de tráfico compatible. "ON", "OFF".

4 Emisora predefinida

Recupera la emisora memorizada.

Si se pulsa durante 2 segundos, se almacena la emisora que se está recibiendo en la memoria.

5 Memorización automática

Memoriza emisoras automáticamente.

*₁ Únicamente modelos compatibles con RDS/RBDS.

No RDS/RBDS

Algunos países no admiten RDS/RBDS. La unidad solo mostrará la información de frecuencia.



Procedimiento de memorización automática

- 1 Toque [AUTO.P].
- 2 Toque [Sí] para confirmar el mensaje.



Procedimiento de memorización manual

- 1 Seleccione la frecuencia del canal que quiere memorizar en un botón.
- 2 Mantenga pulsado un botón (P)1-6 durante 2 segundos.

Búsqueda PTY (Solo modelos compatibles con RDS/RBDS)

Puede sintonizar una emisora mediante PTY (Programme Type).

- 1 Toque .
- 2 Seleccione una de las opciones siguientes.


RDS Género

- Noticias / Asuntos actuales / Información / Deportes / Educación / Drama / Cultura / Ciencias / Variado / Música pop / Música rock / Música fácil de escuchar / Clásica ligera / Clásica seria / Otras musicas / Clima / Financiero / Programa de los niños / Asuntos Sociales / Religión / Teléfono entrante / Viajar / Ocio / Musica Jazz / Música country / Música Nacional / Música Oldies / Música folk / Documental / Todo el discurso / Toda la música

RBDS Género

- Noticias / Información / Deportes / Hablar / Rock / Rock clásico / Éxitos de adultos / Soft Rock / Top 40 / País / Oldies / Suave / Nostalgia / Jazz / Clásico / Rhythm and Blues / Soft R&B / Idioma extranjero / Música religiosa / Charla religiosa / Personalidad / Pública / Facultad / Hablar español / Música española / Hip-Hop / Clima / Todo el discurso / Toda la música

- 3 Toque Buscar

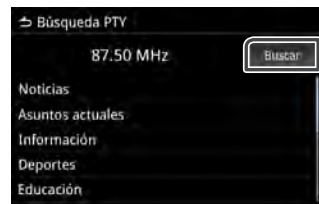

NOTA

- Esta función solo está disponible cuando el sintonizador FM está seleccionado.

Otros componentes externos

Esta función está disponible para vehículos equipados con una cámara trasera.

Uso de la cámara trasera

■ Precauciones de conducción

La cámara trasera es un accesorio que permite al conductor ver la imagen posterior del vehículo. Antes de iniciar la conducción, examine visualmente el entorno en el que se encuentra el coche mediante los retrovisores.

Preste atención a los siguientes avisos e instrucciones cuando utilice la cámara trasera.

⚠ PRECAUCIÓN

- Los conductores no deben depender únicamente de la cámara trasera. Puede haber una tolerancia distinta entre la imagen y el objeto real.
- Cuando utilice el monitor de la cámara trasera, no debe fijarse únicamente en la pantalla, sino que también debe utilizar los retrovisores.
- La posición de la línea guía mostrada en el monitor puede diferir de la condición real. Tome la línea guía como referencia para las comprobaciones visuales.
- Si se cambia el tamaño de los neumáticos, podría cambiar la posición de la línea guía mostrada en la pantalla.

🔊 AVISO

- No utilice una columna de agua de alta presión para limpiar la cámara trasera.
- La distancia entre el vehículo y los objetos puede diferir de la distancia real.

- Existen puntos ciegos que no se reflejarán en el monitor de la cámara trasera.

■ Visualizar la pantalla de imagen de la cámara

Cuando ponga la marcha atrás, se mostrará la pantalla de la cámara.



Puede ocultar las líneas guías y el mensaje de precaución. (consulte la **Pág. 49**)

■ Visualizar la imagen de la cámara manualmente

Pulse el botón  para acceder a la pantalla de imagen de la cámara trasera. (consulte la **Pág. 7**)

Ajustes

Puede configurar varios ajustes en el menú principal.

Acceder al menú de ajustes

- 1 Pulse el botón  para acceder al menú emergente.
- 2 Se mostrarán las opciones siguientes.


-  Configuración de ajustes.
-  Ajustes de audio.
-  Ajustes del sistema.
-  Ajustes de conectividad.
-  Configuración de la lista de dispositivos.

NOTA

- Por motivos de seguridad, no es posible configurar los ajustes mientras el coche está en movimiento. Si desea configurar los ajustes, detenga el coche en un lugar seguro y ponga el freno de mano.

Ajuste de pantalla

- 1 Pulse el botón  para acceder al menú emergente.
- 2 Touch [Ajuste de pantalla].



- 3 Se mostrarán los controles de la pantalla.




-  Ajustar contraste. "-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4"
-  Ajustar brillo. "-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4"
-  Ajustar color. "-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4"
-  Ajustar luz de fondo. "-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4"
-  (Solo archivos de vídeo)
Aspecto. "Completo, Normal, Auto"
-  Cerrar los ajustes.


Ajustes de audio

1 Pulse el botón  para acceder al menú emergente.

2 Toque [Audio].



3 Se mostrarán los ajustes siguientes.

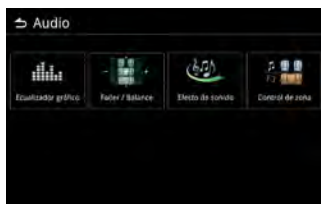

- Ecualizador gráfico.
- Fader / Balance.
- Efecto de sonido.
- Control de zona.

NOTE

- Debido a la función Siri mejorada, la configuración de audio no se puede usar durante la conexión al iPhone para CarPlay. Si desea utilizar la configuración de audio, detenga el automóvil en un lugar seguro, aplique el freno de estacionamiento y desconecte el iPhone.

Ajustes del ecualizador gráfico

1 Toque [Ecualizador gráfico].



2 Se mostrarán los ajustes siguientes.

■ Selección de preajustes

Toque **Selección de preajustes**.

Seleccione una de las opciones siguientes.

Vehicle / Flat / Pop / R&B / Jazz / Classical / Hard Rock / User

■ Personalizado

Toque la frecuencia de cada barra para ajustar el nivel de ganancia (-9~9). También puede tocar  ,  para ajustar el nivel de ganancia.

Después de ajustar la frecuencia, toque **Preajuste de memoria** para almacenar el valor en la memoria.

Preajuste de memoria se establecerán en **User** en Selección de preajustes.

■ Elevación *1


Ajusta el ecualizador para crear un sonido más claro como si hubiera altavoces en el salpicadero. OFF, ON.

*1 La función de Elevación no se puede usar en **User** en Selección de Preajustes.

Ajustes del fader / balance

Permite configurar la potencia del sonido que sale de cada altavoz. El balance ajusta la potencia de los altavoces izquierdo-derecho, y el potenciómetro ajusta la potencia de los altavoces delantero-trasero.

- Toque   para ajustar el balance de los altavoces delantero y trasero.
- Toque   para ajustar el balance de los altavoces izquierdo y derecho. También puede tocar y arrastrar el punto de control a la posición deseada.

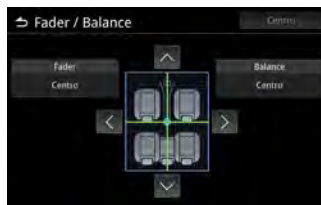

Ajustes del efecto de sonido

1 Toque [Efecto de sonido].



2 Se mostrarán los ajustes siguientes.

■ Refuerzo de graves

Ajuste la acentuación de graves. OFF, 1, 2, 3.

■ Nivel de sonido automático

La unidad ajustará automáticamente el ecualizador en función del nivel de volumen o la velocidad del vehículo. OFF, ON.

■ K2 Technology

K2 es una tecnología de procesamiento que mejora la calidad del sonido. OFF, ON.

Ajustes de control de zona



Puede seleccionar diferentes fuentes para las posiciones delantera y trasera del vehículo.

■ Seleccionar zona

Toque Zona única para desactivar la función Zona dual.

■ Fuente frontal / Fuente trasera

Puede seleccionar una fuente para cada una.

Fuente frontal : Radio / USB / Bluetooth Audio / iPod / Apple CarPlay / Android Auto / AV Apagado / WebLink

Fuente trasera : Radio / USB / OFF

Fuente frontal	Fuente trasera
Radio	USB / OFF
USB (Audio / Video)	Radio / OFF
Bluetooth Audio	Radio / USB / OFF
iPod	Radio / USB / OFF
Apple CarPlay / Android Auto	Radio / USB / OFF
AV Apagado	Radio / USB / OFF
WebLink	Radio / USB / OFF

■ Volumen trasero

Cuando el ajuste Seleccionar zona se establece en Zona dual, se puede ajustar el volumen de la zona trasera por separado del volumen de la zona delantera.

NOTA

- Si se establece Fuente trasera desactivada, no se podrá ajustar el volumen de la zona trasera.
- Si se selecciona Zona única, se desactivarán otras opciones.
- La fuente delantera y trasera no pueden ser la misma.
- Si se selecciona Zona dual, no estarán disponibles las funciones de control del ecualizador, efecto de sonido y potenciómetro/balance.


Ajustes del sistema

1 Pulse el botón  para acceder al menú emergente.

2 Toque [Sistema].



3 Seleccione uno de los ajustes siguientes.

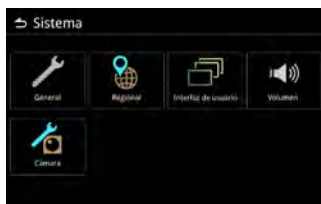

- Ajustes generales.
- Ajustes regionales. (consulte las **Pág. 8 - Pág. 9**)
- Ajustes de la interfaz de usuario.
- Ajustes del volumen.
- Ajustes de la cámara.

Ajustes generales

■ Información del software

Muestra la información de software de la unidad.

■ Licencias de código abierto

Muestra la información de licencias de código abierto.

■ Restauración de Ajuste de Fábrica

Toque en Sí para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

■ Ajustes de la interfaz de usuario

■ Bip

Pitido ON (por defecto) / OFF.

■ Fondo

Cambie el fondo de la imagen.

■ Tecla de Brillo de iluminación

Cambie el brillo de los botones.

■ Instrucción de control de gestos

Muestra información sobre el control gestual.

■ Posición de conducción

Seleccione izquierda o derecha para la posición de conducción.

■ Configuración de widget

Configure el widget.

La posición del reloj en la pantalla principal cambiará de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.

■ Ajustes de la cámara

■ Pautas

Active o desactive las líneas guía en la pantalla de la cámara.

* Multi Around Monitor: las directrices están activadas de forma predeterminada y no se pueden desactivar.

■ Mensaje de precaución

Active o desactive el mensaje de precaución en la pantalla de la cámara.

* Multi Around Monitor: el mensaje de precaución está activado de forma predeterminada y no se puede desactivar.

■ Cámara trasera complementaria

Si no utiliza la cámara original de fábrica, puede instalar objetivos personalizados por su cuenta.

Ajustes del volumen

■ Volumen de la Fuente AV

Ajuste el volumen de la fuente de audio. "0-40" (Predeterminado: 20)

■ Volumen de recepción

Ajuste el volumen de la llamada. "0-40" (Predeterminado: 23)

■ Volumen del tono de llamada entrante

Ajuste el volumen del tono de llamada entrante. "0-40" (Predeterminado: 23)

■ Volumen de la Orientación por voz

Ajuste el volumen de guía de voz de Apple CarPlay y el volumen de reconocimiento de voz de Android Auto. (Predeterminado: 23)


■ Volumen de Siri

Ajuste el volumen de Siri en Apple CarPlay. (Predeterminado: 23)

Ajustes de conectividad

1 Pulse el botón  para acceder al menú emergente.

2 Touch [Conectividad].



3 Seleccione uno de los ajustes siguientes.



- Configuración de Bluetooth. (Ver pág. 19)
- Configuración de WeLink. (Ver pág. 32)
- Configuración de Wi-Fi.

Configuración de Wi-Fi



■ Nombre del dispositivo

Cambie el nombre del dispositivo. (Ver pág. 21)

■ Dirección del dispositivo


Muestra la dirección del dispositivo.

■ Contraseña

- Pulse  /  para mostrar/ocultar la contraseña.
- Pulse  para generar una nueva contraseña.

Botones de control del volante

Esta unidad puede utilizarse con los botones del volante.

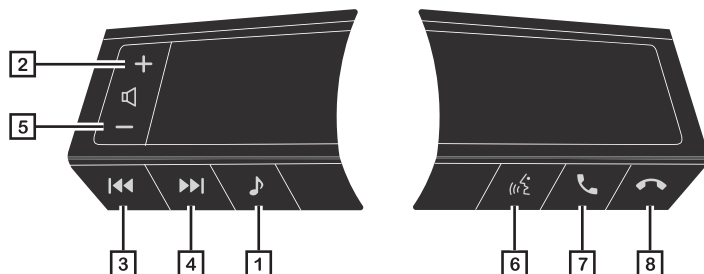

Número	Pulsación corta	Pulsación larga (mantener pulsado)
1	Cambie de fuente AV Apagado > Apple CarPlay* / Android Auto* / WebLink* > FM1 > FM2 > AM > Bluetooth Audio > iPod > USB > AV Apagado * La pantalla no cambiará al cambiar de fuente mientras esté en Apple CarPlay, Android Auto y WebLink.	Active el modo. (Active el sonido con subir/bajar volumen)
2	Suba el volumen.	Sube el volumen de forma continua. El volumen subirá hasta 25. Después deberá pulsar el botón progresivamente para poder llegar hasta 40.
3	Radio: seleccione el preajuste de canal anterior. Apple CarPlay / Android Auto, USB, iPod, Bluetooth Audio: seleccione la pista anterior.	Radio: búsqueda hacia atrás automática. USB, iPod, Bluetooth Audio: retroceso rápido.
4	Radio: seleccione el preajuste de canal siguiente. Apple CarPlay / Android Auto, USB, iPod, Bluetooth Audio: seleccione la pista siguiente.	Radio: búsqueda hacia delante automática. USB, iPod, Bluetooth Audio: avance rápido.

Número	Pulsación corta	Pulsación larga (mantener pulsado)
5	Baje el volumen.	Baja el volumen de forma continua.
6	El comportamiento depende del modelo de smartphone. Apple CarPlay: Si Siri no está activada: inicia la pantalla de reconocimiento de voz. Si Siri está activada: depende del iPhone. ----- Android Auto: Si el reconocimiento de voz no está activado: inicia el reconocimiento de voz. Si el reconocimiento de voz está activado: cancela el reconocimiento de voz. *No se realiza ninguna acción si Apple CarPlay / Android Auto no están conectados.	El comportamiento depende del modelo de smartphone. Apple CarPlay: Si Siri no está activada: ninguna acción Si Siri está activada: depende del iPhone. ----- Android Auto: Si el reconocimiento de voz no está activado: ninguna acción. Si el reconocimiento de voz está activado: depende del teléfono Android; p. ej., reinicia el reconocimiento de voz. * Muestra el cuadro de diálogo de espera de emparejamiento de Bluetooth cuando no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado.
7	[Cuando no se habla]: pasa a la pantalla de manos libres. [Mientras se habla]: N/A [Llamada entrante]: recibe una llamada entrante. [Marcación]: N/A	
8	[Cuando no se habla]: ninguna acción. [Mientras se habla]: finaliza la llamada. [Llamada entrante]: rechaza la llamada entrante. [Marcación]: finaliza la llamada.	

Anexo

Formato de Archivo de Video	Perfil	Tamaño Máximo de Imagen	Tasa de Bits Máxima	Formato de Audio
MPEG-1 (.mpeg)	-	352x240, 352x288	1.5 Mbps	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpeg)	MP@ML	720x480, 720x576	8 Mbps	MPEG Audio Layer 2
H.264/MPEG4-AVC (.mp4,.avi,.mkv)	Perfil Básico, Perfil Principal	1920x1080(30fps)	8 Mbps	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4,.avi,.mkv)	Perfil Simple Avanzado	1920x1080(30fps)	8 Mbps	MP3, AAC
WMV (.wmv,.mkv)	Perfil Principal	1920x1080(30fps)	8 Mbps	WMA

- Es posible que los archivos de video no se reproduzcan correctamente dependiendo del entorno en el que se creó el archivo.
- Los archivos de video con una tasa de bits alta pueden detenerse parcialmente durante la reproducción, o el sonido puede saltarse o cortarse.

Formato de archivo de vídeo	Códec de audio	Velocidad de muestreo (kHz)	BPS (kbps)	Bit	Nota
MP3	MPEG PS	16 - 48	8 - 320	16-bit	
AAC	AAC-LC / HE-AAC	16 - 48	8 - 320	16-bit	adts / loas / latm
		16 - 48	8 - 320	16-bit	adif / raw: reproducción simple
WMA	Windows Media Audio	16 - 48	8 - 320	16-bit	No Compatible: 1. WMA v1 2. WMA lossless 3. WMA voice
WAV	LPCM IMA-ADPCM	16 - 192	-	16-bit, 24-bit	
FLAC	FLAC	16 - 192	-	16-bit, 24-bit	

Nota sobre especificaciones

Sección Bluetooth

Frecuencia

- 2.402 – 2.480 GHz

General

Tensión de funcionamiento

- Batería del coche DC de 12 V

Impedancia del altavoz

- 4 Ω

Wi-Fi

Estándar IEEE

- 802.11 a/n/ac

Rango de frecuencia

- Banda única (5GHz)

Trademarks and licenses



Manufacturer Model Name

DMXMG120
DMXMG121
DMXMG122

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPod, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple CarPlay, Siri and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google, Android, Google Play, Android Auto and other marks are trademarks of Google LLC.
To use Android Auto on your car display, you'll need an Android phone running Android 8 or higher, an active data plan, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- WebLink is a registered trademark of Abalta Technologies, INC, in the U.S. and a trademark in the other countries.

 JAMAICA

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA – 'DMXMG121'

Important Notice on Software

Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called “EULA”) stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called “GPL/LGPL”). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www2.jvckenwood.com/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are oered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them.

For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use.

Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called “Licensor”) holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this “Licensed Software.”

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called “User”) has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement.

This agreement does not apply to such software. Be sure to consult “Important Notice on Software” as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the “Country”) (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The right of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.

4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as “Original Right Holder”), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Resolución de problemas

Compruebe los elementos de la siguiente tabla cuando tenga un problema. A continuación se enumeran los problemas más comunes. Si el problema no se soluciona después de comprobar el elemento correspondiente, póngase en contacto con su distribuidor. En caso de avería (p. ej., fusible fundido), póngase en contacto con su distribuidor para solicitar el servicio de reparación. Si trata de arreglar la avería por su cuenta, puede ocasionar más daños.

Condición	Comprobación de elementos
La pantalla presenta una o más de las siguientes condiciones: > Está completamente oscura y la luz no se enciende. > La luz se enciende pero no se muestra nada. > La unidad no cambia al modo nocturno aunque se enciendan las luces.	¿La pantalla está apagada? > Pulse el botón, etc. ¿Está bien configurada la calidad de la imagen? > Compruebe la configuración en Display Adjustment (Ajuste de pantalla). Si esto no soluciona el problema, apague la unidad y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor.
El monitor presenta puntos pequeños o brillantes.	Esto no es un fallo de la unidad. > Se trata de un fenómeno específico de las pantallas de cristal líquido. Las pantallas LCD se fabrican con tecnologías de alta precisión y tienen un 99,99% o más de píxeles efectivos. No obstante, en ocasiones los píxeles pueden fallar en un 0,01% o menos, o algunos píxeles pueden quedarse "atascados" en un color fijo.
La imagen no es nítida.	¿El brillo de la pantalla está ajustado correctamente? > Ajuste el brillo de la pantalla (consulte la Pág. 45)

Condición	Comprobación de elementos
El sonido solo sale por uno de los altavoces.	¿El volumen del sonido está ajustado correctamente? ➤ Ajuste el volumen de los altavoces derecho/izquierdo y delantero/trasero (consulte la Pág. 47)
La unidad no se enciende.	Se ha fundido un fusible. ➤ Consulte con su proveedor.
No hay sonido.	¿Está en modo de pausa o sonido desactivado? ➤ Salga del modo de pausa o active el sonido.
Hay ruido o saltos de sonido.	Hay un generador de ondas electromagnéticas, como un teléfono móvil, cerca de la unidad o sus cables. ➤ Mantenga el generador de ondas electromagnéticas lejos de la unidad y sus cables. Si no se puede eliminar el ruido debido al mazo de cables del coche, consulte con su proveedor. La reproducción de archivos VBR (Variable Bit Rate) puede producir saltos en el sonido. ➤ Reproduzca otros archivos diferentes de VBR.
Algunas operaciones no están disponibles.	Algunas operaciones no están disponibles en determinados modos. ➤ Lea detenidamente las instrucciones de uso y cancele el modo. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, consulte con su proveedor.

Condición	Comprobación de elementos
El dispositivo Bluetooth no se puede conectar a la unidad.	¿Se puede utilizar el dispositivo Bluetooth con la unidad? ➤ Asegúrese de leer el manual del dispositivo Bluetooth detenidamente para comprobar que no haya posibles problemas. Si el dispositivo Bluetooth es un equipo de audio portátil, puede conectarlo mediante otro método de conexión.
No se detecta el dispositivo USB. El iPod/iPhone no funciona correctamente.	Se recomienda utilizar dispositivos USB con una capacidad de memoria inferior a 32 GB. Puede haber problemas para detectar los dispositivos con una capacidad de memoria superior; ➤ Formato de USB: FAT16 y FAT32. Si no se detecta el dispositivo USB, es posible que tenga un formato incorrecto. Formatee el dispositivo de nuevo utilizando el formato correcto. Desconecte el iPod/iPhone de la unidad, reinicielo y vuelva a conectarlo. Para reiniciar el iPod/iPhone, consulte el manual del usuario del iPod/iPhone.
Es difícil ver la imagen de la cámara trasera.	El vehículo puede estar en un área oscura o bajo la luz solar directa. Sitúe el vehículo en otra zona con condiciones de luz favorables. Hay gotas de agua o factores externos (barro, etc.) en la cámara. Limpie cuidadosamente la cámara con agua y un paño suave.
La imagen de la cámara trasera es borrosa.	Hay suciedad o factores externos (como gotas de agua, nieve y barro, etc.) en la cámara. Limpie cuidadosamente la cámara con agua y un paño suave.
La imagen de la cámara trasera no está alineada.	Pida a su distribuidor que revise el vehículo.

Condición	Comprobación de elementos
Las líneas guía no están alineadas.	La posición de la cámara puede haberse desalineado. Pida a su distribuidor que revise el vehículo.
WebLink no tiene sonido.	➤ Verifique que se haya seleccionado el dispositivo WebLink instalado en la configuración de conexión de Bluetooth. ➤ Suba el volumen de su smartphone. ➤ Pruebe otra aplicación de música. Algunas aplicaciones no admiten la reproducción de WebLink. (La aplicación Apple Music no admite la reproducción mientras se usa WebLink.)
No se puede utilizar WebLink cuando se usa el panel táctil.	➤ Las funciones de operación disponibles pueden diferir de las disponibles en el dispositivo. Algunas funciones no están disponibles en esta unidad según el dispositivo conectado.
Cuando se utiliza un teléfono Android y se conecta mediante cable a WebLink, el ícono de WebLink no se vuelve azul.	La incapacidad del teléfono Android para mostrar el color azul se debe a limitaciones de señal, pero la funcionalidad funciona bien.
Cuando uses un teléfono Android y te conectes a WebLink y uses una aplicación en WebLink. No podrás usar el teclado en la aplicación mientras conduces.	➤ Por favor, verifica que el vehículo esté detenido. Cuando estés conduciendo, por favor utiliza la función de voz en lugar de la función del teclado.



La Imagen del vehículo de este manual es de carácter ilustrativo y no es representativo del nivel de equipamiento de su vehículo , ya que puede tener otras especificaciones, para mayor información visite a su distribuidor Mitsubishi más cercano.

PRIMERA EDICIÓN
PUBLICADO NOVIEMBRE 2025
IMPRESO EN MÉXICO 11/25
T0526SDSM0

